

トラクター用

フロント式施肥機取付ブラケット

サンソワ-

Vシリーズ
Gシリーズ
Xsシリーズ

フロント式取付ブラケット

取扱説明書




この製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ずこの **取扱説明書** をお読みください。

間違えた使い方をすると事故を引き起こすおそれがあります。
お読みになった後は、必ず製品の近くに保管してください。

もくじ

はじめに	_____	1
梱包内容（取付金具）	_____	2
取付金具の取付け	_____	3
本体の取付け	_____	4
スタンドの取付け	_____	6

□取扱い説明書についての注意点

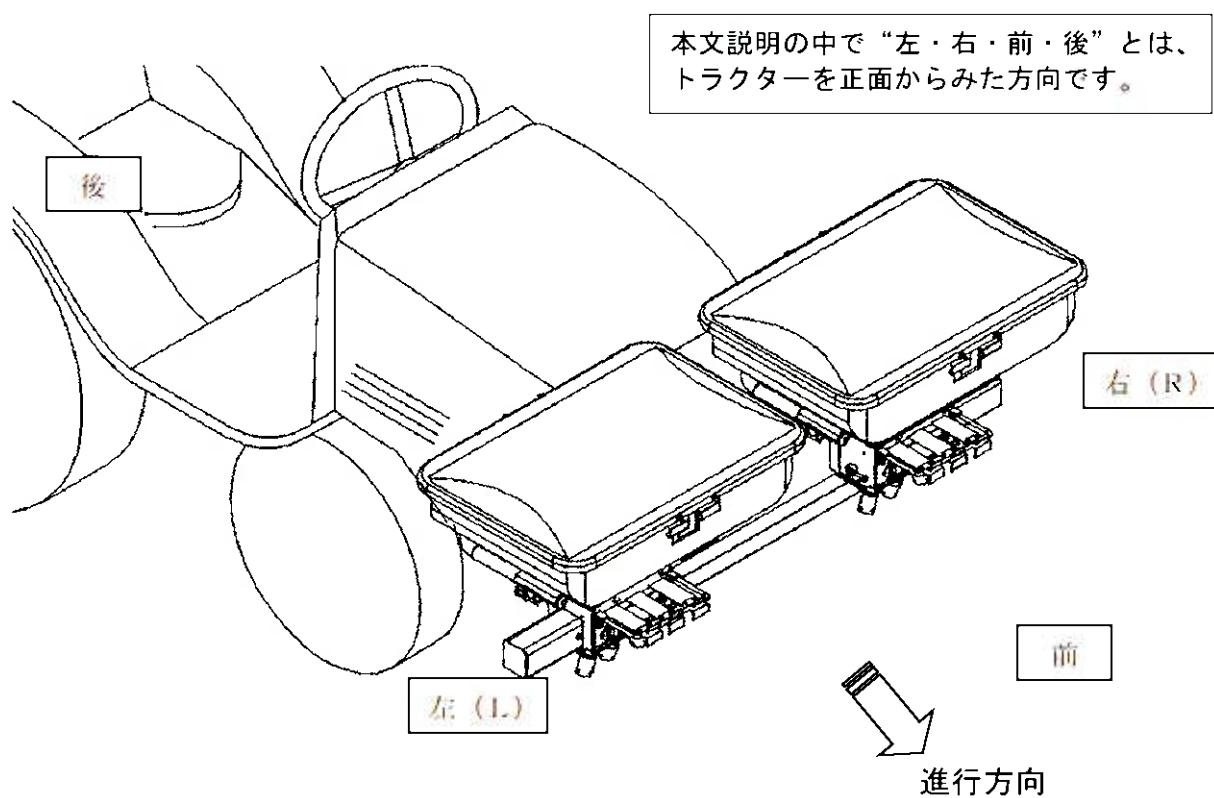

（イラストはV - F10 です。）

はじめに

使用目的について

この取付金具は、トラクターフロント部にジョーニシ製肥料散布機「サンソー フロントシリーズ」を取付けることを目的としています。
他の使用や改造などは故障や事故を引き起こすおそれがありますので、決しておこなわないで下さい。
他の使用や改造などをした場合は補償の対象になりませんのでご注意ください。

ご使用前に

- この取扱説明書は取付金具の取扱方法と使用上の注意事項について記入してあります。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を理解するまでお読みの上、正しくお取扱いただき最良の状態でご使用下さい。
- お読みになった後も必ず製品とともに保存して下さい。
- 製品を貸したりゆずり渡される場合は、この取扱説明書を製品に添えてお渡し下さい。
- この取扱説明書を紛失または汚損された場合は速やかにお買い上げ先にご注文下さい。
- 品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。
その際には本書の内容及びイラストなどの一部が本製品と一致しない場合がありますのでご了承下さい。
- ご不明なことやお気づきのことがございましたら、お買い上げ先にご相談下さい。
-  印の下記マーク付の項目は安全上、特に重要な項目ですので必ずお守下さい。

危険

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

警告

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

注意

その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

- この取扱説明書には安全に作業していただくために、安全上のポイント「安全に作業するために」が記入してあります。ご使用前に必ずお読み下さい。


安全に作業するために

ここに記入されている注意事項を守らないと、傷害や事故及び機械の損傷が生じるおそれがあります。

○注意項目

 注意	トラクターに装着したままでの路上走行はしないでください。 【守らないと】法規違反となり、また対向車や人、建物との接触事故をまねくおそれがあります。
 注意	着脱は平川な場所でトラクターのエンジンを停止させ、ロータリーを下げた状態で行ってください。 【守らないと】 下敷きになったりケガや破損をまねくおそれがあります。

□梱包内容（取付部及びホースガイド）

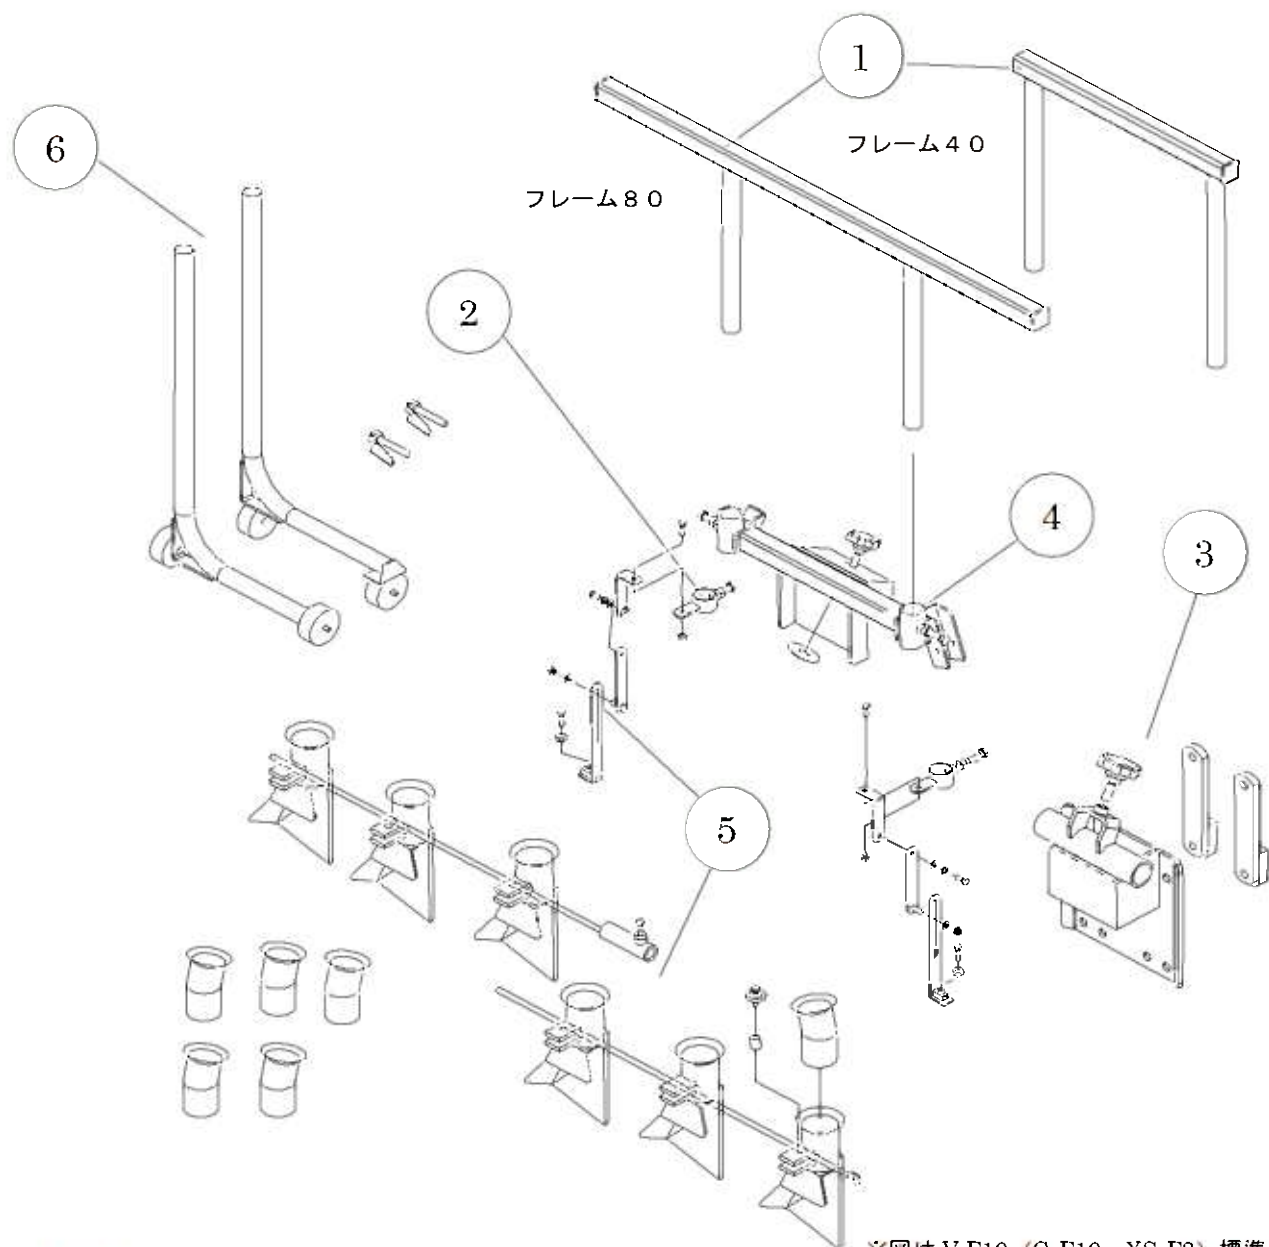

※図は V-F10（G-F10、XS-F8）標準仕様

◎梱包明細

No	名 称	個 数			備 考
		V-F05 G-F05 XS-F4	V-F07	V-F10 G-F10 XS-F8	
1	フレーム 40	1 個	1 個	—	
	フレーム 80	—	—	1 個	
2	ガイド取付パイプ	2 個	2 個	2 個	
3	取付ヒッチ	1 SET	1 SET	1 SET	本機の機種によって異なります。
4	ブラケット	1 SET	1 SET	1 SET	ボルト、ナット付
5	ガイド金具一式	3 本口	6 本口	6 本口	ボルト、ナット付
6	スタンダー式	1 SET	1 SET	1 SET	

取付金具の取付



注意


サンソーの着脱は平坦な場所でトラクターのエンジンを停止させロータリーを下げた状態で行ってください。

①トラクターのフロントバンパーにフロントヒッチを取付けます。


※トラクターによってフロントヒッチの形状や取付方法が異なります。

部品及び取付方法については、各取付金具の取扱説明書を参照して下さい。

②ブラケットをフロントヒッチにはめこみ、ノブボルトで固定して下さい。

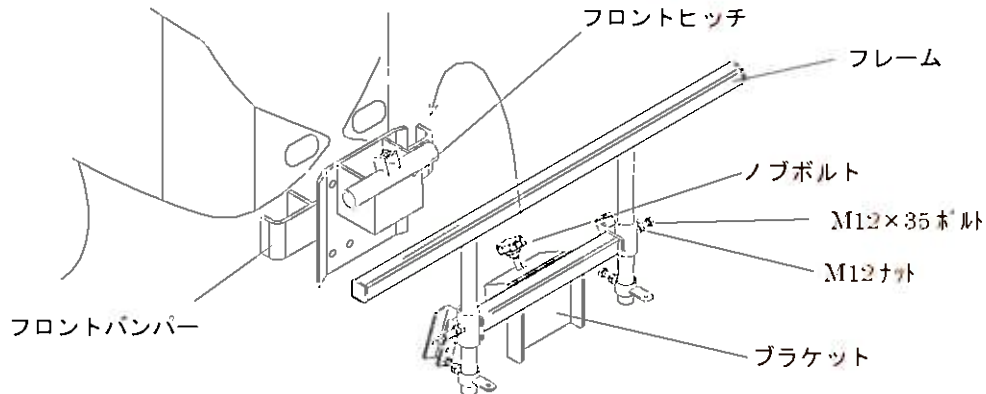


③フレームの高さを決め、ボルトで固定してください。

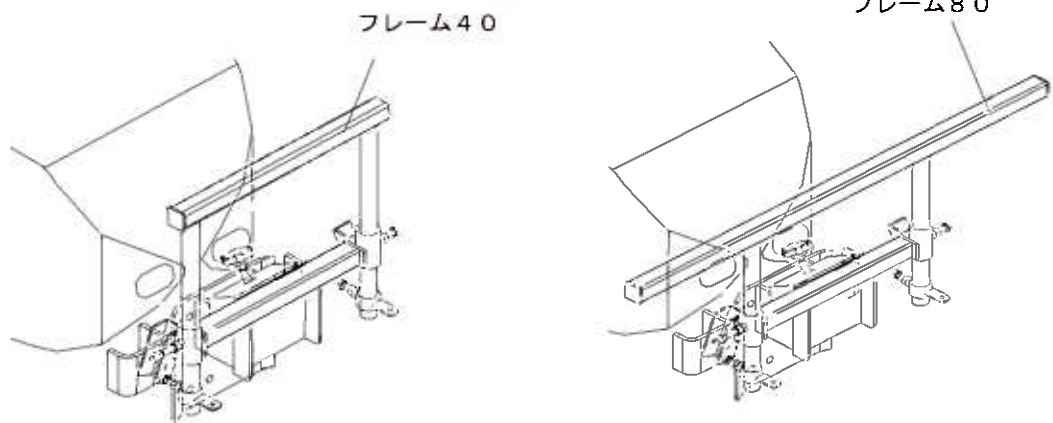

本体の取付け


①ホッパーフレームを取付金具のフレーム角パイプに取付ける

・ホッパーフレームをフレーム角パイプにはめ込み、クランプ金具で締付け固定します。

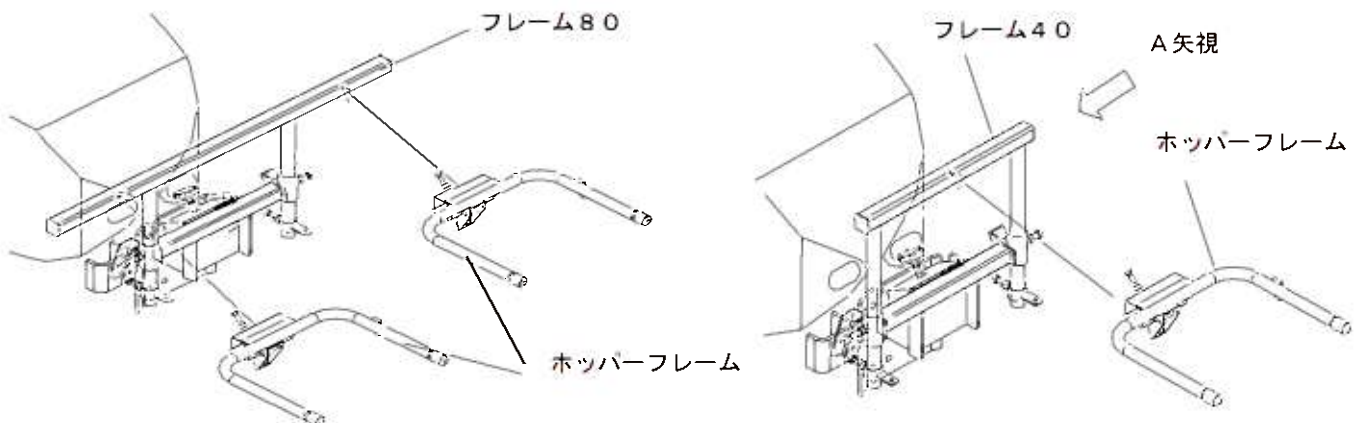


V-F10
G-F10
Xs-F8

V-F05
G-F05
Xs-F4

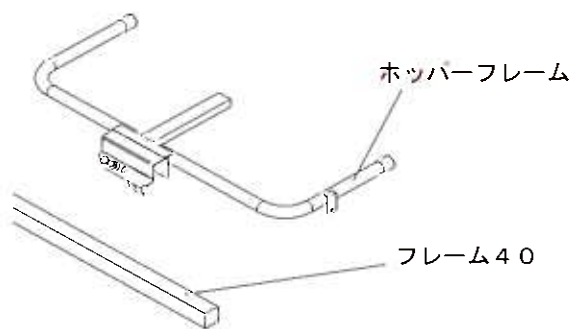


V-F07

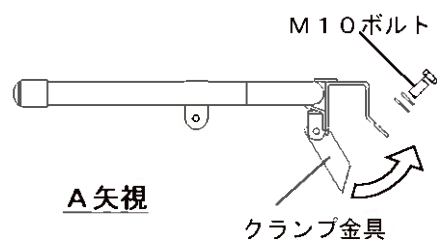

②ホースガイドを取付ける

1. ガイド取付パイプにホースガイド一式を取付ます。
2. ガイド棒をホースガイド金具に差し込みます
3. V-F10、07、G-F10、Xs-F8は連結ガイド棒とガイド棒を中央にて結合します。
(長い場合は、両端をカットしてください)
4. 拡散板が等分になるように取付け固定します。
5. ホースガイドの高さを調整し固定します。

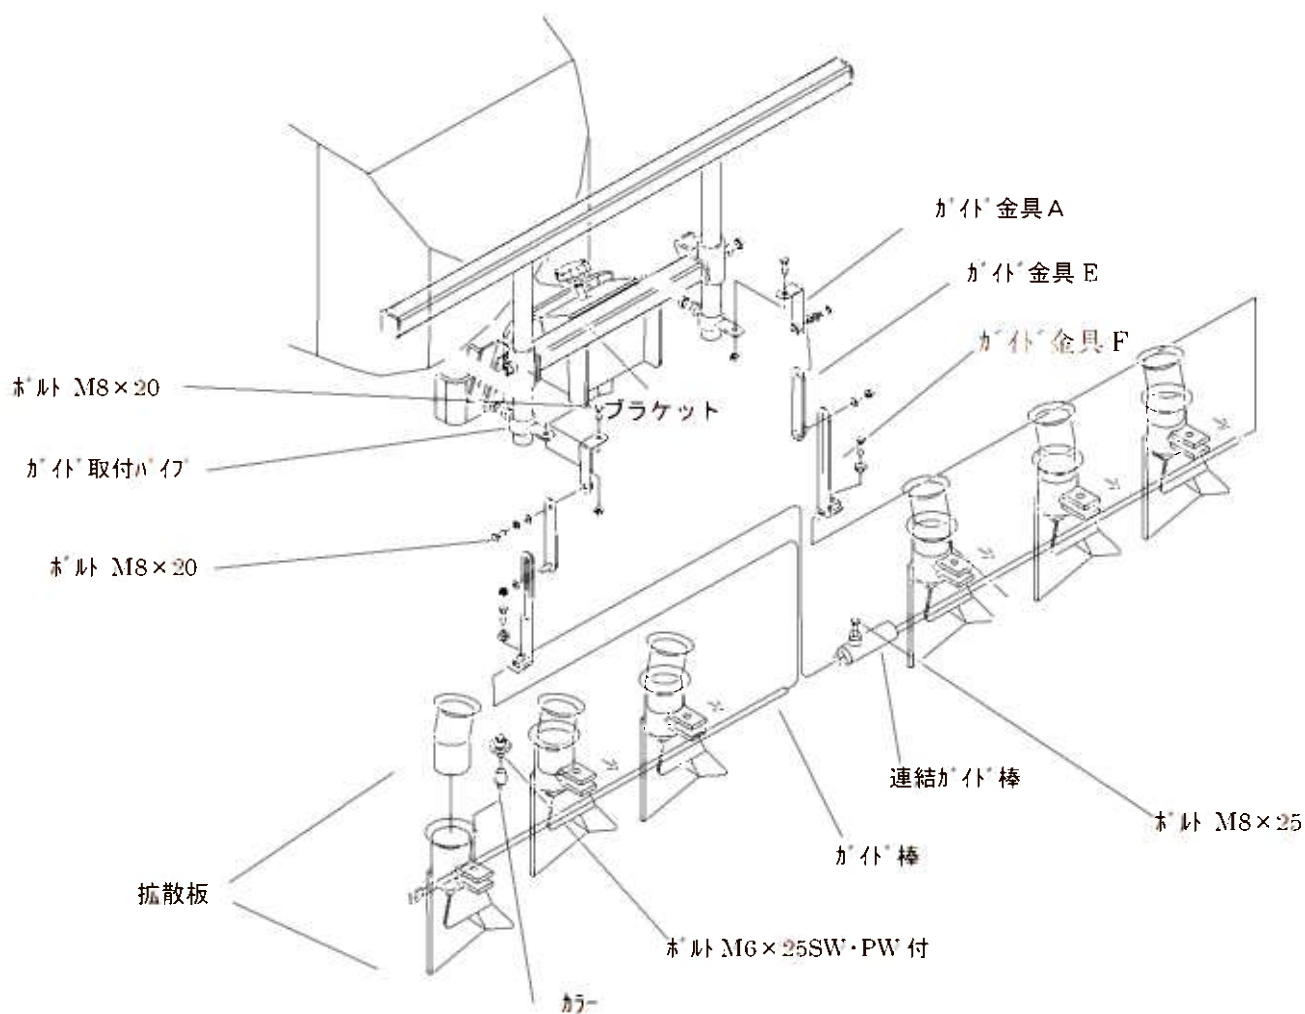


※図はV-F10

③ホッパー本体をホッパーフレームに取付ける

※ホッパーの左右はモーターが外側、ホッパー部のラベル（サンソー・V-F05,V-F07,V-F10,G-F05,G-F10,Xs-F4,8）が前へ向くように取付けて下さい。


- ・本体両わきのR曲げした部分をホッパーフレームにのせます。
- ・パッチン錠を締付けプレートに引っ掛けロックします。ロックの強さは、手で本体を押し引きしてもスライドしない程度に調節して下さい。

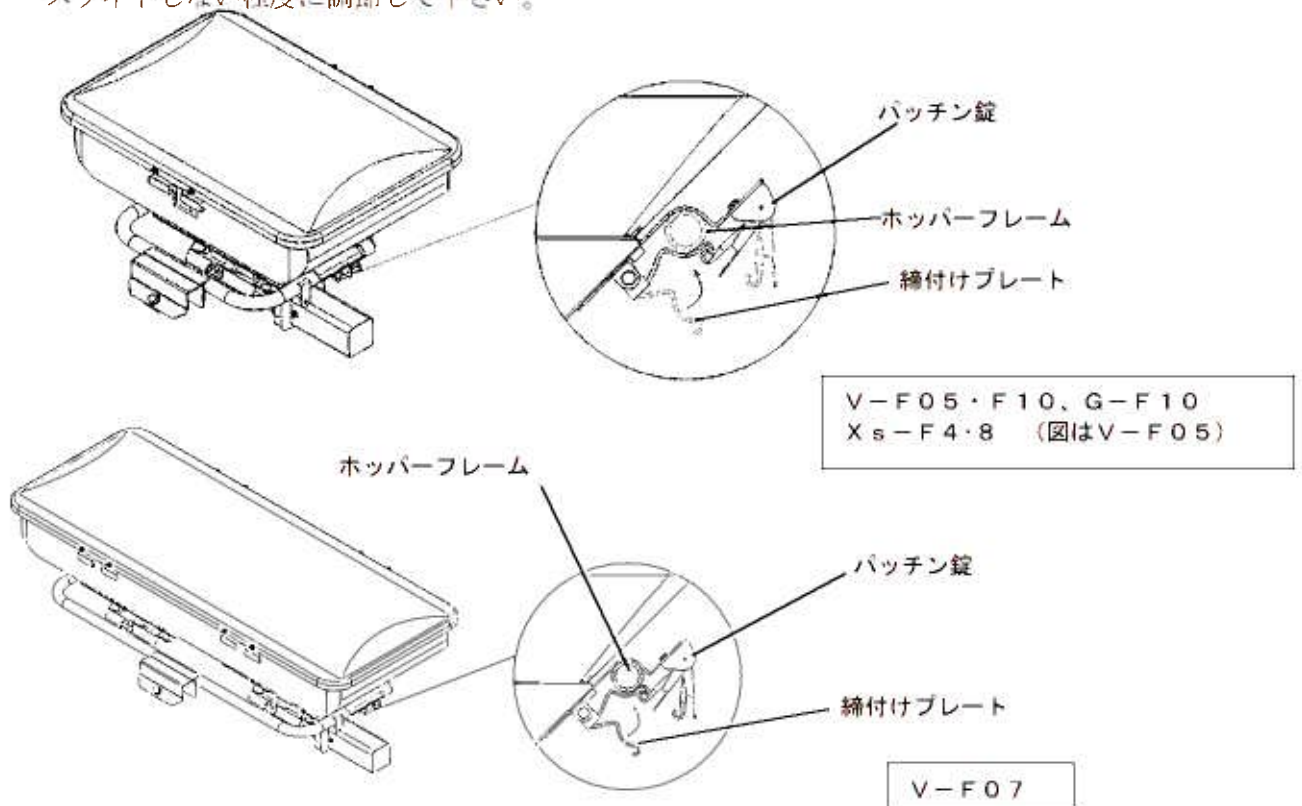

④散布口をホッパー本体に取付ける

(Vシリーズ、Gシリーズの場合)

本体後ろ側に出ている引っ掛けボルトへ散布口の穴を差込み（ナットはありません）フックをパッチン錠で固定して下さい。

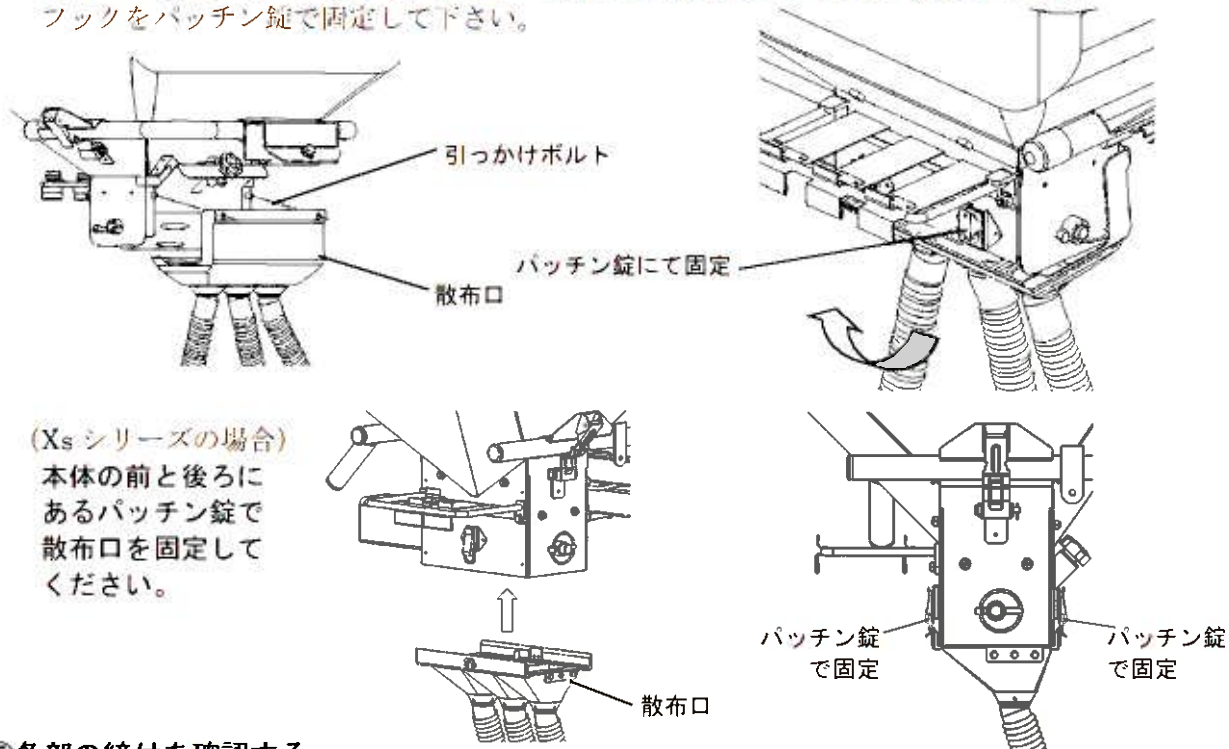

⑤各部の締付を確認する

ホッパー満タンの時には金具や支点には強い力がかかりますので、ご使用前にはもう一度締付を確認して下さい。

⑥ガイドパイプ（拡散板）にホースを差込む



ホースの長さは全体の曲りがゆるやかで、先がガイドパイプ（拡散板）から出過ぎない程度に切って調節して下さい。（カッターナイフよりハサミまたは稲刈鎌の方が安全です。）

※資材がスムーズに流れない場合は、フレームの高さを調節して下さい。



注意


ホースを切断する時、手元に充分注意して下さい。

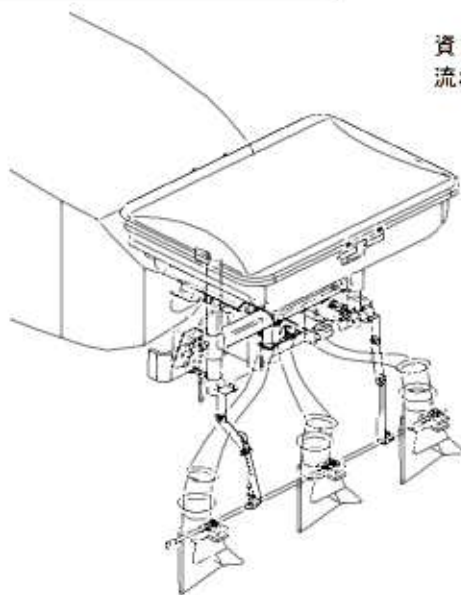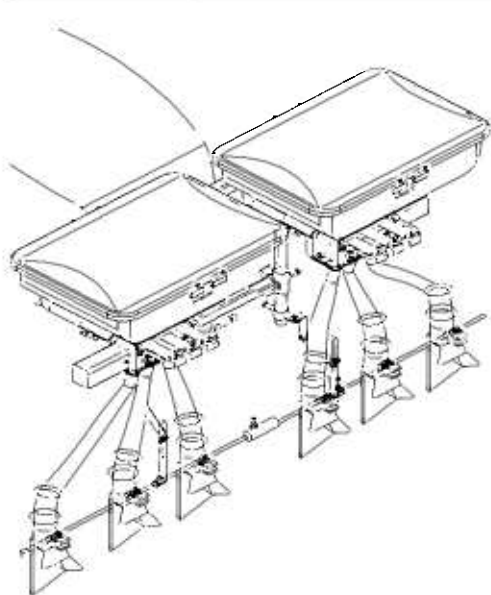


資材がスムーズに流れるようにする

スタンドの取付け

①ブラケットにスタンドをはめ込み付属のピンで固定して下さい。

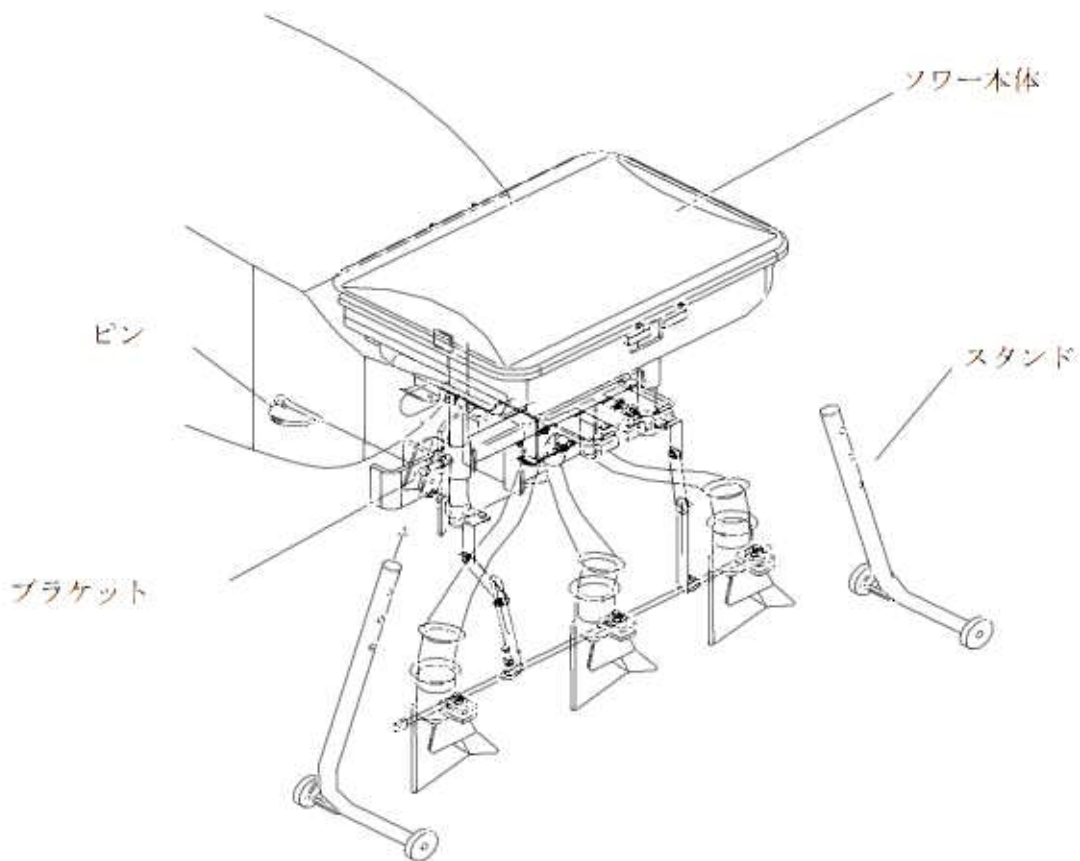

ノブボルトを緩めホッパー取付部を持ち上げるとフロントヒッチから脱着出来ます。

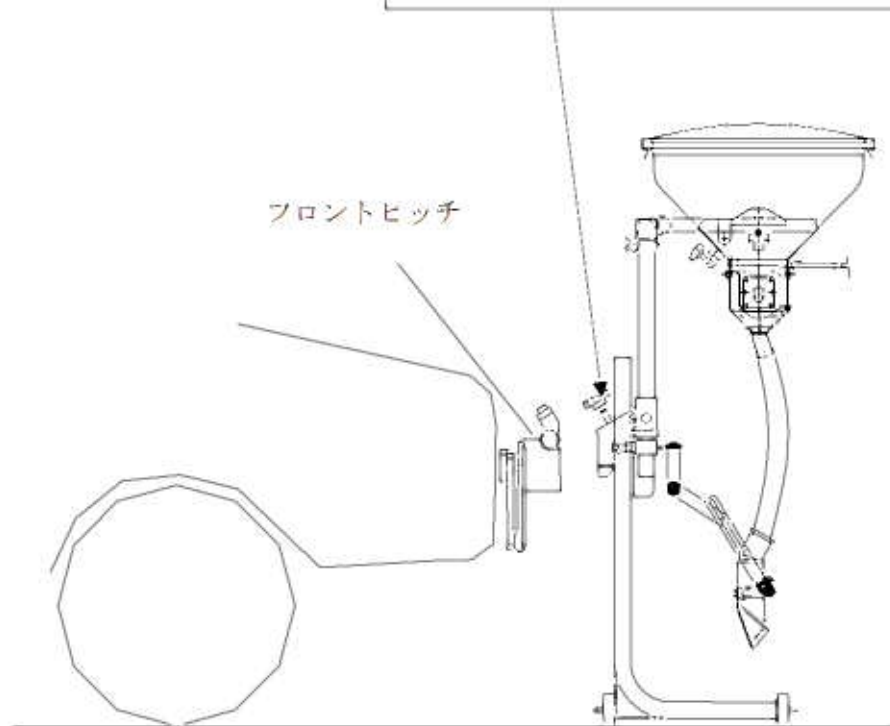

⚠ 注意	スタンドはあくまで移動・保管用です。スタンド使用時にホッパーに肥料を入れないで下さい。 【守らないと】 重量オーバーになりスタンド部が故障し、ケガをする恐れがあります。
⚠ 注意	スタンドを取り付けたままでのトラクター作業及び移動は絶対に行わないで下さい。 【守らないと】 スタンド部がアゼなどに引っ掛かり故障及びケガをする恐れがあります。

H25. 11 月

製造元



株式会社 ジョーニシ

〒528-0037 滋賀県甲賀市水口町本綾野4番1号
TEL 0748 (62) 4110 (代表) FAX 0748 (62) 9054
<http://www.jonishi.co.jp>